

プログラマブル無線ユニット どこでもでむ DM-100 DM-200

マニュアル

Ver. 1.0 2024.05

この度は、サーキットデザイン製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。



指示

- 安全にご使用いただくため、本マニュアルをよくお読みになり、記載内容を十分理解してください。
- ご使用前に、「安全上のご注意」(次ページ)に記載する事項を必ずお読みください。
- 本マニュアルは大切に保管してください。



通知

- ◇ 本製品の機能及び仕様は、改良のため変更される場合があります。

■安全に関する警告、注意

ご使用に当たっては、ご自身や他の人の生命、財産への損害を未然に防止するため、「警告マーク」・「注意マーク」の付いた記載事項を必ずお守りください。

「警告マーク」及び「注意マーク」の意味

※マーク内容に従わずご使用になり、損害が発生した場合は、その責任を負いかねます。

	警告
この警告事項を無視して本製品を取り扱うと、人命、身体に関わる重大な死傷事故等の損害、財産に関わる重大な損害が生ずる事があります。また、法律違反になる場合があります。	
※本マニュアル中の警告事項をエンドユーザ様に周知してください。	

	注意
この注意事項を無視して本製品を取り扱うと、破損や故障、通信不能、誤動作の原因となります。また、そのことに起因して身体に関わる損害や、財産に関わる損害が発生する事があります。また、法律違反になる場合があります。	
※本マニュアル中の注意事項をエンドユーザ様に周知してください。	

■補助マークについて

ご使用にあたってのお願いや注意点です。

	禁止	一般的な禁止事項です		通知	一般的な通知事項です
	指示	指示内容を実行してください		お願い	一般的なお願いです
	参照	指定内容を参照してください			

■電波法に関する警告事項

 警告	本製品は、日本国電波法に基づく無線機器として技術基準適合証明を取得している通信モジュールを内蔵しています。 以下の行為は電波法違反となります。 ◇分解、改造をしないでください。 ◇指定アンテナ以外は使用しないでください。 ◇指定電圧の範囲を超えて使用しないでください。 ◇本製品は日本国内仕様となっています。本製品を日本国外で使用すると、その国の電波法に違反します。 This product is only for use in Japan. Using the product outside of Japan will violate the radio regulations in those countries.
---	---

■取扱上の警告事項

 警告	◇システムに異常が発生した場合は、直ちにご使用を中止してください。 ◇本製品を取り扱う際は静電気に十分注意してください。静電気ダメージを受けた製品は運用中に誤動作や故障することがあります。 ◇本製品は防塵、防水構造になっていますが、蓋、パッキン、ケーブルコネクタを正常に取り付けしないと、水分が内部に侵入し誤動作や故障となります。 ◇本製品を使って機械類を制御する場合は、十分な動作確認を行ってから行ってください。 異常や故障のとき 本製品、あるいは本製品を組み込んだ機器から煙がでたり、異臭がした場合は、電源の供給を直ちに停止し、ご使用を中止してください。そのままご使用されると火災・感電等の原因となります。 ご使用になるとき ◇本製品を組み込んだ機器は、人命や身体、財産に関わる重大な損失の発生する恐れのある下記施設では使用しないでください。また、それらの施設の周辺でも使用しないでください。 ・医療機器、航空機等機器、原子炉関連機器、軍事機器、及びそれら関連施設等 ◇軍事目的(武器、テロ行為)で使用しないでください。 ◇本製品を使用したシステムを設計する場合、誤動作防止・火災発生対策など安全設計を十分に行ってください。 ・本製品は電波を使用しており、電波の到達距離範囲内であっても通信状況や外来ノイズの影響で通信が途切れる場合があります。その場合でもシステムが常に安全を保つように設計してください。
---	--

- ◇製品の規格や仕様の範囲を超えた使い方はしないでください。
- ◇本製品を分解、改造しないでください。電波法違反となります。
- ◇各接続端子の誤接続が無いようにしてください。発火や故障の原因となります。
- ◇本製品を取り扱う際は十分に静電気対策を行ってください。故障の原因となります。
- ◇安定した電源を使用してください。誤動作の原因となります。
- ◇本製品を使って機械類を制御する場合は、必ず制御対象を見ながら制御してください。
- ◇本製品の電波が途切れても、制御対象が安全な方向に動作するようにしてください。
- ◇製品寿命を超えたご使用により発生したいかなる損害に対しても、弊社は損害賠償責任を負いません。

設置されるとき

- ◇本製品の仕様の範囲を超えた環境、あるいは状況下には設置しないでください。
- ◇本製品は電波を利用しています。電波が届く場所に設置、制御してください。
- ◇物がぶつかる場所。落下、振動や衝撃が加わる場所。
 - ・誤動作や故障の原因となります。
- ◇高温、低温になる場所や温度が急激に変化する場所。
 - ・閉め切った車内、ストーブ、ヒータ、冷蔵庫、本体の放熱を妨げる場所。長時間直射日光が当たる場所。通信性能の劣化、結露などによる故障の原因となります。
- ◇継続的に水のかかる場所・高湿度な場所・結露が発生する場所。
 - ・浴室内、台所の流し、湯気の当たる場所。雨や雪のかかる場所。結露による故障の原因となります。
- ◇強い電波や磁力、静電気が発生する場所。
 - ・無線機、無線局、磁石、スピーカーなどの近く。通信ができなくなることがあります。
- ◇腐食性ガスの発生、化学物質・油等の付着のおそれのある場所。
 - ・腐食などにより故障の原因となります。

目次

■安全に関する警告、注意.....	2
■補助マークについて.....	2
■電波法に関する警告事項.....	3
■取扱上の警告事項.....	3
1 概要.....	6
2 各部の説明と機能.....	7
3 主な仕様.....	10
4 外形寸法図.....	12
5 注意事項.....	13
6 保守点検について.....	14
7 製品保証について.....	14
8 製造中止について.....	14
9 ご連絡・お問合せ先.....	15

1 概要

どこでもむは、サーキットデザイン製無線モジュールを搭載したプログラマブル無線ユニットです。

どこでもむには特小モデルとLTE-M モデルがあります。

- ・DM-100:特小モデル

- ・DM-200:LTE-M モデル

マイコンには Espressif Systems 社製 ESP32 を搭載し、入出力ポートと温湿度・気圧センサー(BME280)を備えています。

本製品のプログラムは、お客様ご自身で製作、検査、書き込みして運用することが前提となっております。

無線通信を含め、システム全体での動作確認を十分に行ってください。


ご購入後すぐに Arduino® 環境でプログラムすることができます。

プログラム開発環境の構築方法やサンプルアプリケーション等は、下記から参照してください。

<https://gitlab.com/dokodemodem>

USB からの給電では動作しないので、逆接に注意して外部電源端子から所定の電圧を入力ください。


2 各部の説明と機能

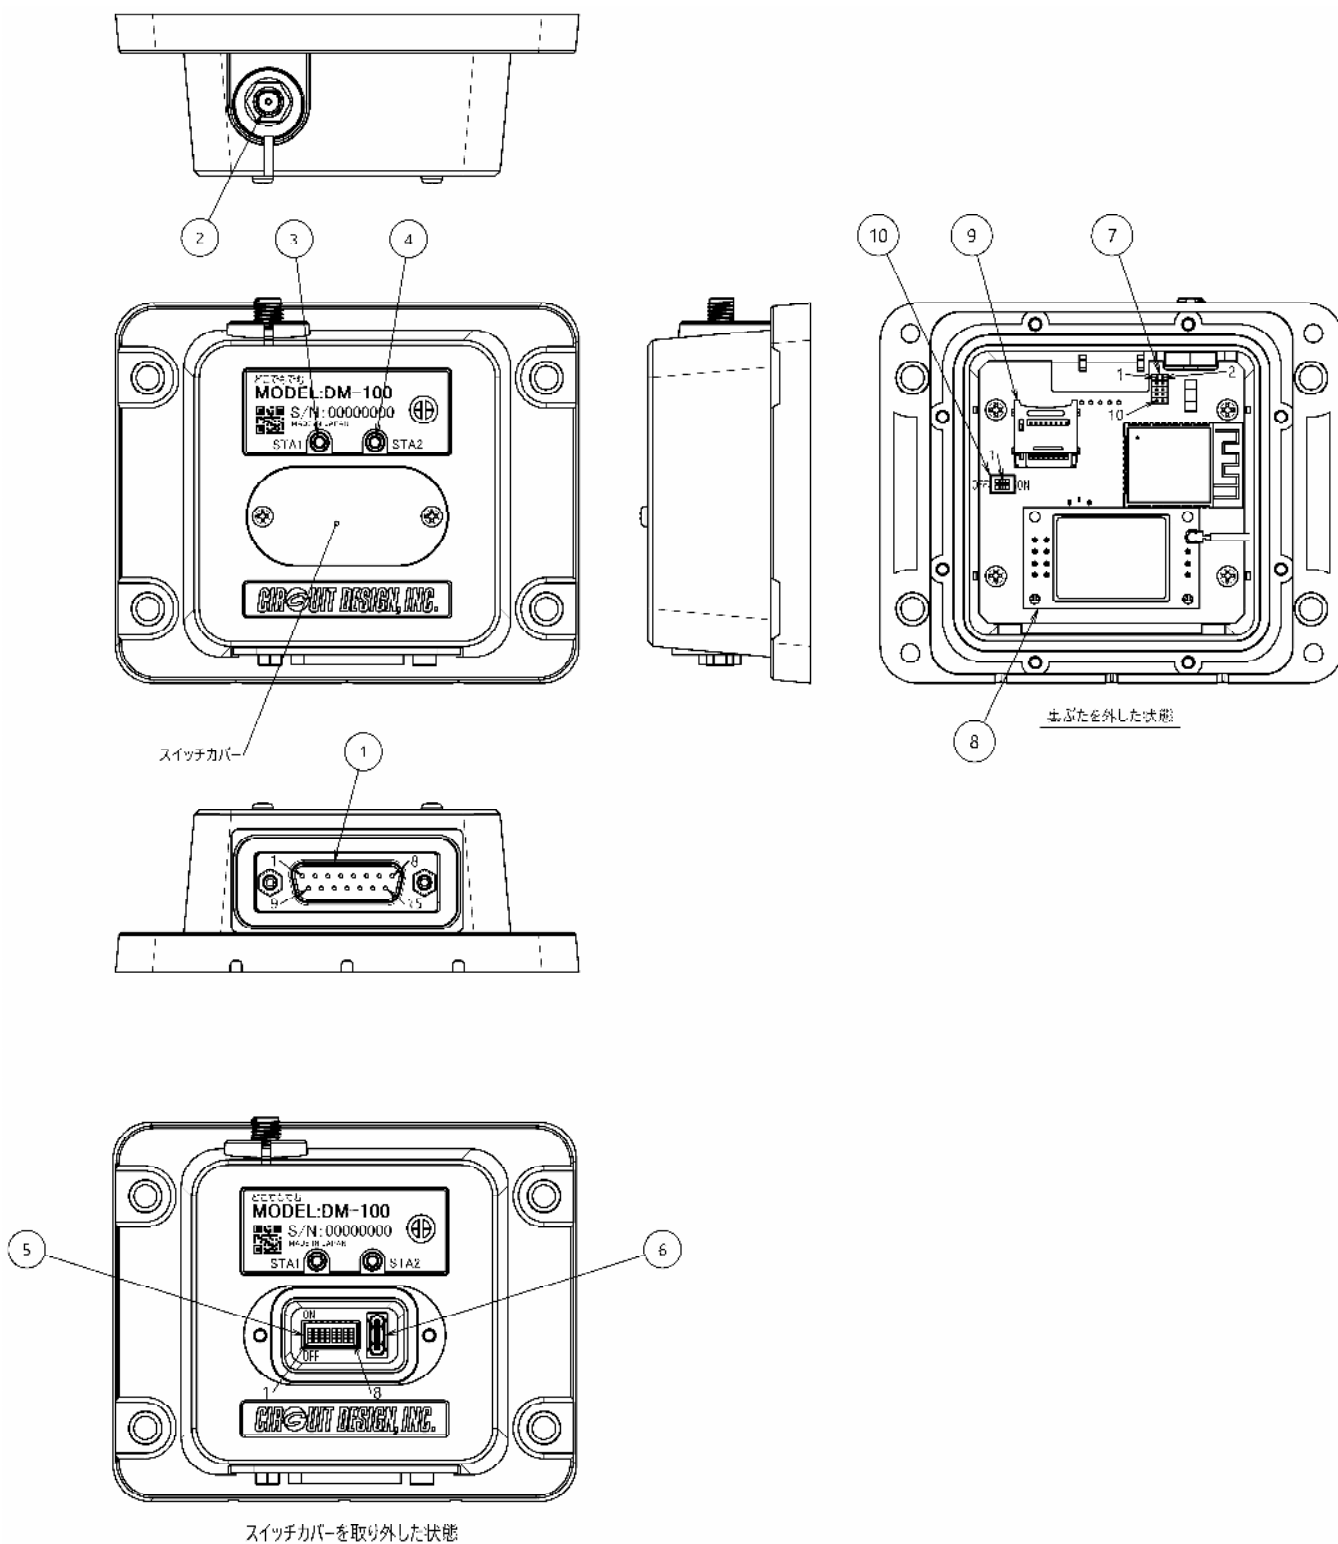

各部の名称と機能

番号	名称	機能
1	制御コネクタ	電源および制御信号を含む制御端子です。
2	アンテナコネクタ	無線モジュールからつながるアンテナを接続する SMA コネクタです。 アンテナは指定のアンテナを使用してください。
3	STA1 LED (赤)	ステータスを表示します。 ※プログラムにてコントロールを行います
4	STA2 LED (緑)	ステータスを表示します。 ※プログラムにてコントロールを行います
5	DIP スイッチ 8極	プログラムから読める DIP スイッチです
6	USB コネクタ	タイプ C の USB コネクタです。プログラミングや仮想 COM ポート通信に使用できます。
7	デバッグ用コネクタ	JTAG 接続用コネクタです。JTAG を使用したデバッグが可能です。(未実装)
8	無線モジュール	仕様別で 2 種類のどちらかが実装されます。 ・特定小電力無線 ・LTE-M 無線
9	MicroSD スロット	MicroSD 用スロットです。 ※MicroSD は付属していません
10	DIP スイッチ 2極	Ai1 及び Ai2 の電圧・電流切り替え用スイッチです。

制御コネクタ端子

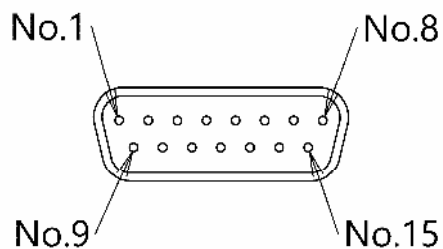

注意: I2C, UART, Vo, Ao, Ai1, Ai2 のグランドは電源グランドが基準となります。
IN1, IN2, OUT1, OUT2 入力のグランドは GNDiso となります。

番号	名称	専用ハーネス線色	機能
1	Vcc	Brown 茶	電源端子
2	GND	Blue 青	電源グランド
3	IN1	White 白	入力端子 1
4	IN2	Green 緑	入力端子 2
5	OUT1	Yellow 黄	出力端子 1
6	OUT2	Gray 灰	出力端子 2
7	Ai1	Pink 桃	アナログ入力端子 1
8	Ai2	Red 赤	アナログ入力端子 2
9	GNDiso	Black 黒	入力出力端子用グランド端子
10	Ao	Orange 橙	アナログ出力端子
11	Vo	Purple 紫	外部機器用 3.3 V 供給端子
12	SDA	Light green 浅緑	I2C 通信 SDA 端子
13	SCL	Black/White 黒/白	I2C 通信 SCL 端子
14	TXo	Brown/White 茶/白	UART 通信 TXD 端子
15	RXi	Red/White 赤/白	UART 通信 RXD 端子

JTAG コネクタ端子

番号	名称	備考
1	Vref	3.3 V
2	TMS	
3	GND	
4	TCK	
5	GND	
6	TDO	
7	GND	
8	TDI	
9	GND	
10	NC	

DIP スイッチ 2極

番号	名称	スイッチ状態	備考
1	Ai1 設定	ON	Ai1 入力を 4~20 mA で使用するときには設定してください。 100 Ω を接続します。
		OFF	Ai1 入力を 0~5.0 V で使用するときには設定してください。 100 Ω を切断します。
2	Ai2 設定	ON	Ai2 入力を 4~20 mA で使用するときには設定してください。 100 Ω を接続します。
		OFF	Ai2 入力を 0~5.0 V で使用するときには設定してください。 100 Ω を切断します。

3 主な仕様

項目	仕様 (Typ.)	単位	備考
電源電圧	DC 7 ~ 25	V	
外部出力電源	DC 3.3	V	ON/OFF 機能あり。100mA
使用温度	-20 ~ +60	°C	結露なきこと
LED 表示	STA1(赤) / STA2(緑)	-	プログラム制御
制御コネクタ	D-Sub 15P オス	-	
USB コネクタ	Type C		
デバッグコネクタ	ハーフピッチ 2列5ピン		
搭載無線モジュール	DM-100:MLR-429 DM-200:LTM-1		
外形寸法	100×82×35	mm	
重量	約 179	g	アンテナ、ハーネス含まず
付属品	防水ハーネス		50cm x 1

ADC 仕様

項 目	仕 様 (Typ.)	単位	備 考
変換方式	逐次比較型		
入力電圧範囲	0 ~ 5.0	V	
入力電流範囲	0 ~ 50	mA	電流電圧変換抵抗: 100 Ω
分解能	12	bit	

UART 仕様

項 目	仕 様 (Typ.)	単位	備 考
信号レベル	3.3	V	ON/OFF 機能あり

I2C 仕様

項 目	仕 様 (Typ.)	単位	備 考
信号レベル	3.3	V	ON/OFF 機能あり

IN/OUT 仕様

項 目	仕 様 (Typ.)	単位	備 考
IN	5 ~ 26	V	
OUT	26 V / 100 mA	-	


RTC 仕様

電源が切れた後、2分ほど保持します。その後は動作が不安定になるので初期化してください。



通知 ◇ 本製品の仕様、デザインなどは、改良のため予告なしに変更することがあります。

4 外形寸法図

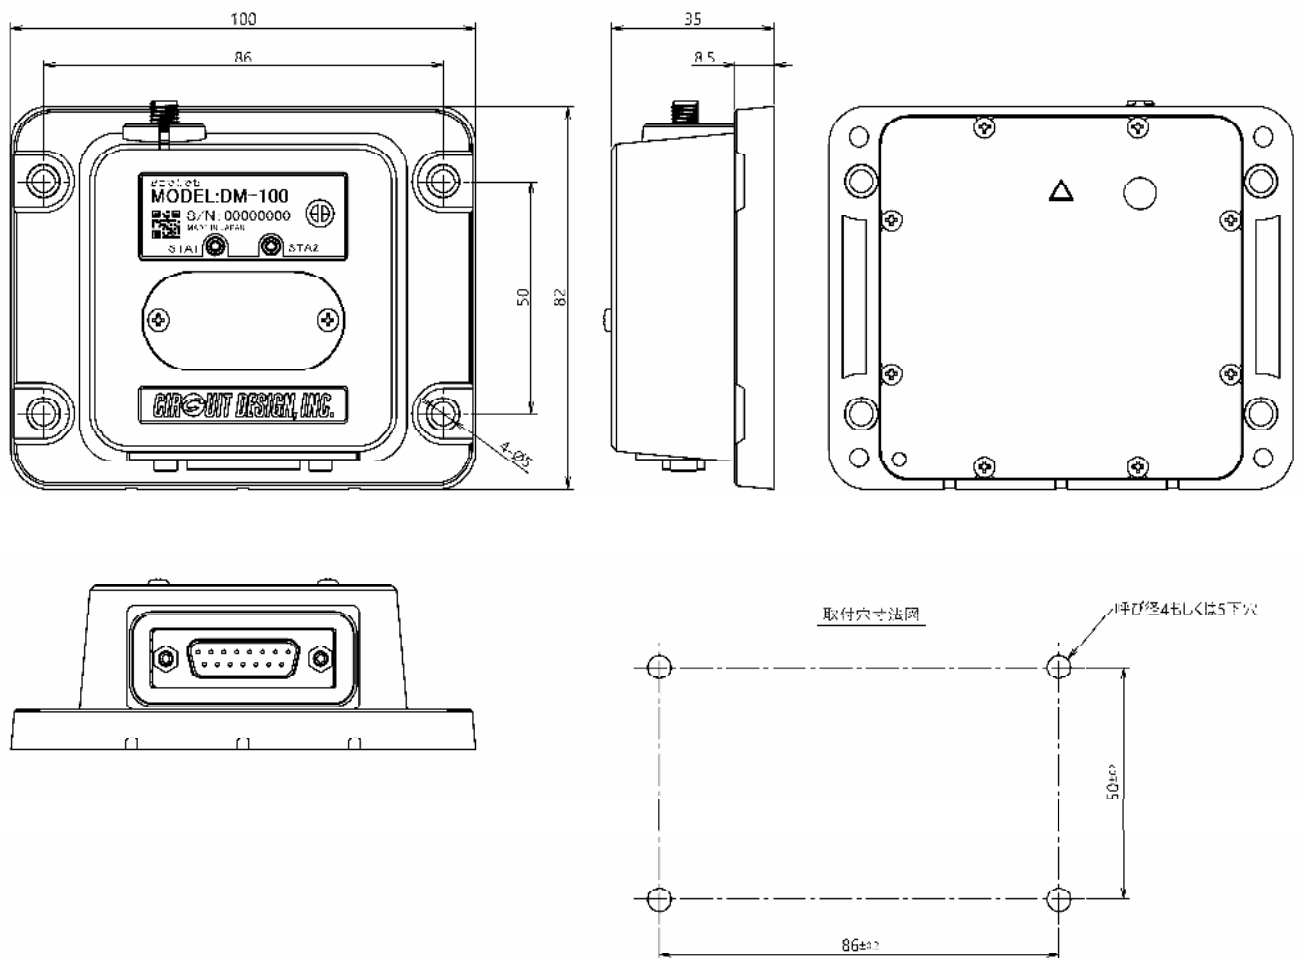

5 注意事項



注意

ご使用になるとき

- ◇本製品のコネクタ部分や部品面を手で触れないでください。静電気や微弱電流により故障や誤動作する場合があります。
- ◇航空機内や病院など使用を禁止されている区域では、電源供給を断ち、本製品を使用しないでください。法律により罰せられることがあります。
- ◇本製品は口の中に入れないでください。
- ◇本製品の電源は逆接続をしないでください。
- ◇本製品は十分に静電気対策を行って使用してください。故障の原因となります。
- ◇本製品を落下しないでください。また、荷重をかけないでください。

設置されるとき

- ◇本製品は周囲に金属物のある場所に設置しないでください。通信性能が劣化します。
- ◇強力な電波が出ている場所の近くや障害物がある場所では通信距離が短くなります。
- ◇通信性能は周囲の環境の影響を受けます。あらかじめ通信テストを行ってからお使いください。
- ◇振動や衝撃の加わる場所には設置しないでください。通信性能が劣化したり、故障の原因になります。
- ◇本製品は経年変化により特性が変化し、通信エラーが発生することがあります。定期的な点検を行ってください。

6 保守点検について

本製品の構成部品は特性が経時劣化することがあります。定期的な保守点検を行ってください。

7 製品保証について

本製品の保証期間は、ご購入の日から 1 年間です。製品の仕様に従った正常な使用状態においてハードウェア不具合が発生した場合、同等の新品と無償で交換いたします。

なお、交換した不具合品に関しては、弊社にて保管または処分します。書き込みされているプログラムやデータについて、弊社はその保管と保全についていかなる責任も負いません。

お客様のソフトウェアを取り扱うことはできませんので、ハードウェアとソフトウェアの不具合の切り分けはお客様側でお願いいたします。

保証期間内であっても、以下の理由による故障や損傷は、本規定の保証対象外となります。

- ・弊社の Web サイトに掲載された製品マニュアルやドキュメントの内容に反した使い方によるもの
- ・分解、修理、加工、改造、部品交換、等のハードウェアを変更した場合
- ・ハードウェア自身の性能限界を超えた使用、消耗、経年劣化によるもの
- ・他の機器や部品を接続したことに起因するもの
- ・ソフトウェアの不具合に起因するもの
- ・異常気象、天災、公害、異常電圧などの外部要因によるもの
- ・未知または想定外の使用方法や、不測の事故によるもの
- ・お客様の使用方法による故障や破損の原因として認識される場合

8 製造中止について

やむを得ず本製品の製造を中止することがあります。製造中止の案内は弊社ホームページ (<http://www.circuitdesign.jp/>) に掲載いたします。

9 ご連絡・お問合せ先

各種お問い合わせは、弊社営業部まで下記のいずれかの方法でご連絡ください。

また弊社ホームページ(<http://www.circuitdesign.jp/>)には技術情報ならびに新しい情報、Q&A などが掲載されていますのでご利用ください。

メール

販売に関するお問い合わせ: sales@circuitdesign.jp

技術的なお問い合わせ: technical@circuitdesign.jp

宛先: 営業部

電話

電話番号: 0263-82-1024

担当部署: 営業部

受付時間: 9:00 ~ 17:30 (平日)

FAX

FAX 番号: 0263-82-1016

宛先: (株)サーキットデザイン 営業部

郵便

郵便番号: 399-8303

住所: 長野県安曇野市穂高 7557-1

宛先: (株)サーキットデザイン 営業部

本マニュアルの記載内容については万全を期しておりますが、万一ご不明な点、不備な点がございましたら、弊社営業部までご連絡ください。

**通知**

- ◇本マニュアルの内容は予告無く変更する場合があります。
- ◇本マニュアルの著作権は、株式会社サーキットデザインが所有します。

**禁止**

- ◇本マニュアルの内容の全てまたは一部を無断で複製・コピー・転載することを禁止します。

改版履歴

Version	Date	Description	Remark
1.0	Apr. 2024	初版	